




Table de séjour JST-1B 78/160/210x90

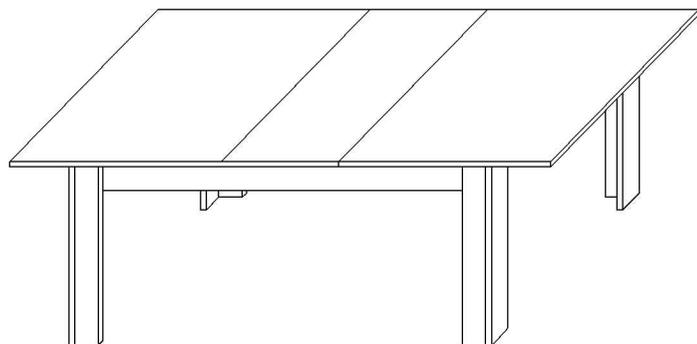

NOTICE DE MONTAGE A CONSULTER AVANT TOUTE OPERATION D'ASSEMBLAGE
 Merci de vérifier la bonne conformité des pièces ainsi que la quantité.
 En cas d'éléments manquants ou endommagés, veuillez nous contacter le plus rapidement possible.

L'opération d'assemblage est à effectuer sur une surface propre et sec (couverture). Les dommages causés par un montage incorrect et le non-respect de la séquence d'assemblage ne peut faire l'objet de contestation.

Dans le cas où l'une des chevilles en bois qui sortait du trou sur une longueur supérieure à 10 mm ne devrait pas être utilisée, car elle peut causer des dommages aux meubles en passant au travers. Ce cas ne peut être soumis à une contestation.


Eléments contenus dans le paquet

Eléments d'assemblage			Quincaillerie		
BL11G	Plateau de table	1 sz.	KM	Cheville en bois	16 sz.
BL12G	Plateau de table	1 sz.	W3,5X16	Vis 35x16	62 sz.
WK1	Allonge	1 sz.	K70X50	Vis 70x50	8 sz.
NL11	Pieds	2 sz.	ZK	Capuchon	8 sz.
NL12	Pieds	2 sz.	M15	Excentrique	34 sz.
NL13	Pieds	2 sz.	ZM	Goujon	34 sz.
NL14	Pieds	2 sz.	ZMU	Capuchon	34 sz.
L11	Traverse	2 sz.	SPY	Taquets	8 sz.
L12	Traverse	2 sz.	KF	Clé de montage	1 sz.
LP1	Traverse soutien	2 sz.	S6x25	Ville 6x25	16 sz.
			T6x11x13	Vis T6x11x13	16 sz.
			PRS1150	Traverse de guidage	2 sz.
			EB	Connecteur cheville	6 kpl.
			ZB	Crochet de fermeture	4 kpl.

PRS1150




ZB

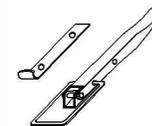


W4X35P



W4X30PM15

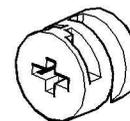

ZM

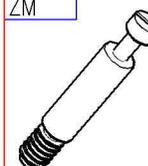

S6X25



EB



T6x11x13

ZK



ZMU




K70X50



KF



KM

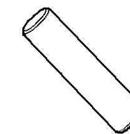

W35X16




W3X30




W4X30


W4X20

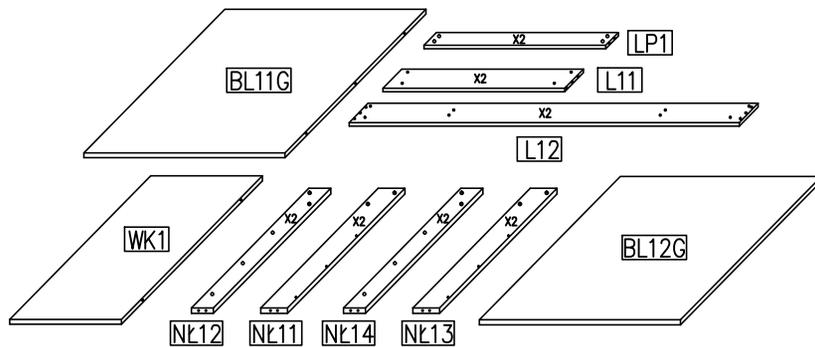

Outils nécessaires

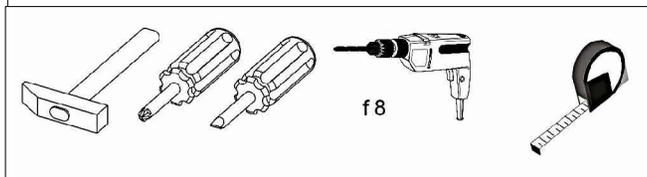

Principe d'assemblage par goujon/excentrique.

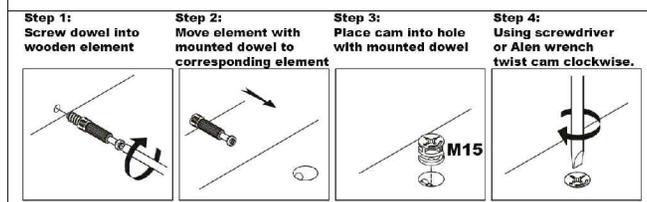


ATTENTION

Avant le montage, examiner soigneusement les étapes d'assemblage fournies par le fabricant.


Fig. 1-3.

Préparation des éléments en vue de l'assemblage.

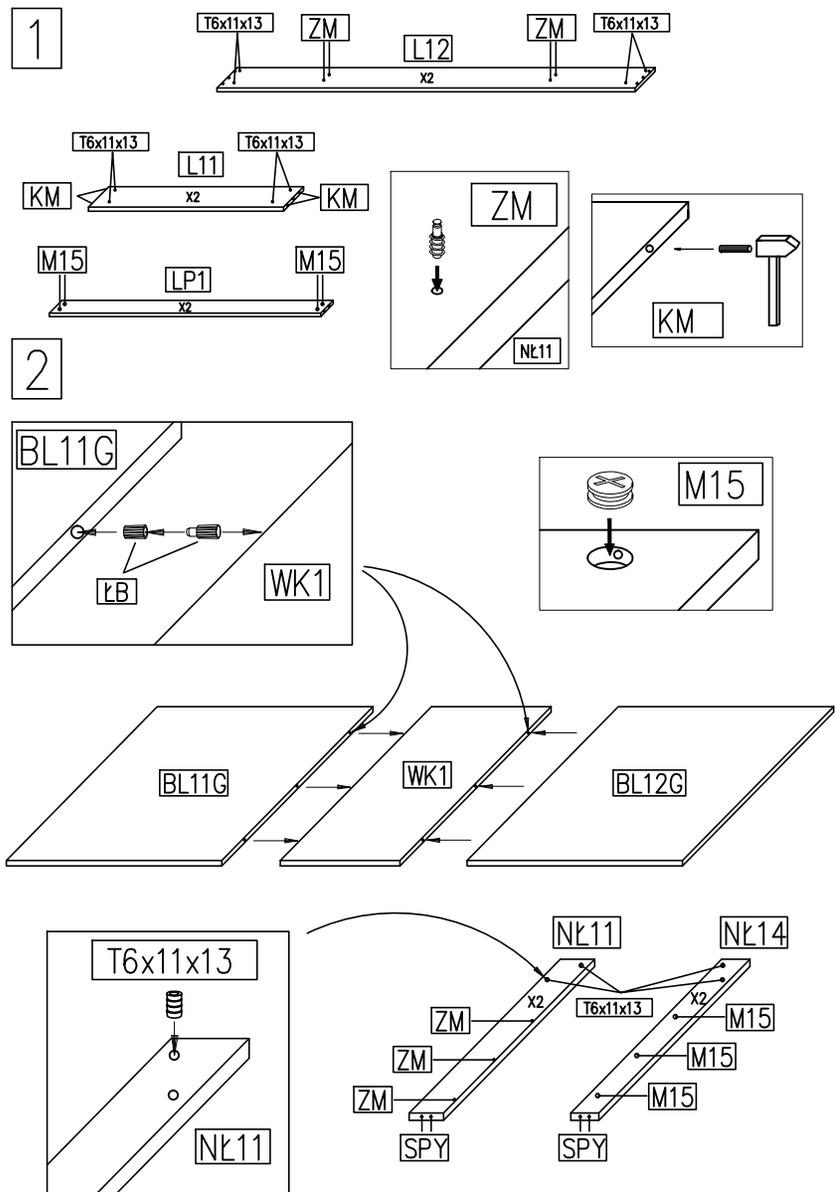


3

Fig. n°3
Assemblage des pieds NL11/NL12/NL13/NL14 (vis
goujon/excentrique)

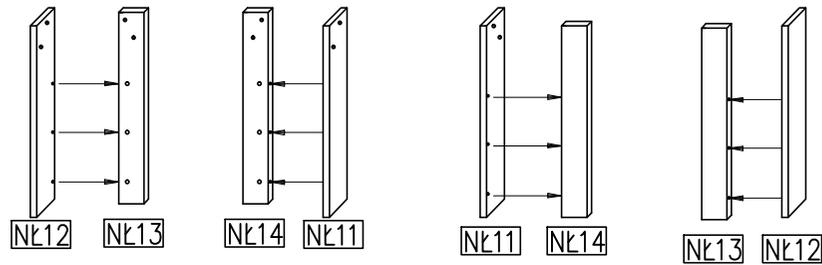


4

Fig. n°4
Assemblage des traverses de soutien du plateau supérieur par vis
goujon/excentrique

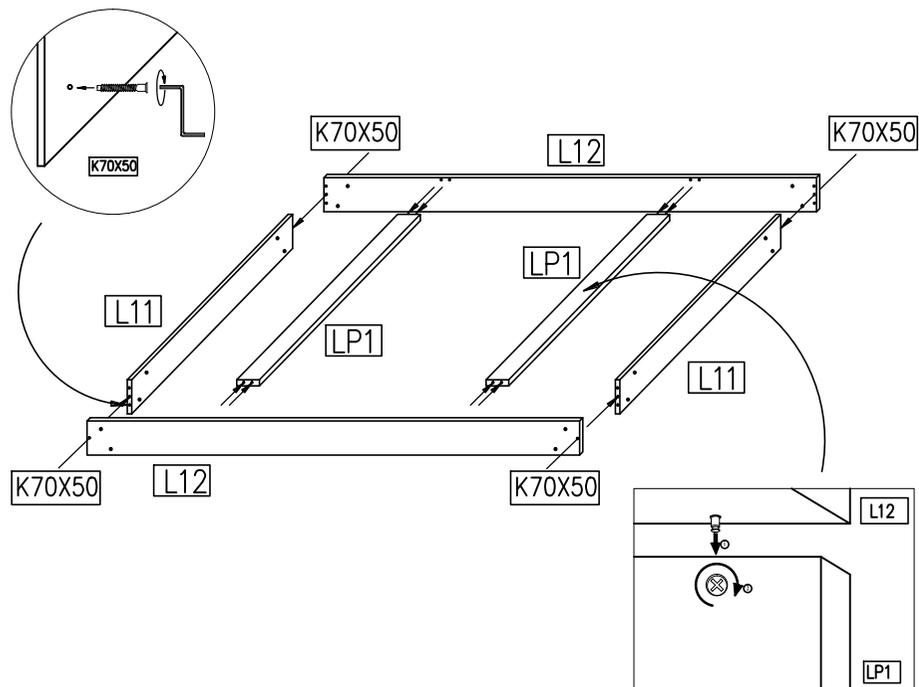


5

Fig. n°5
Assembler les pieds sur les
traverses. Vis S6x25mm.

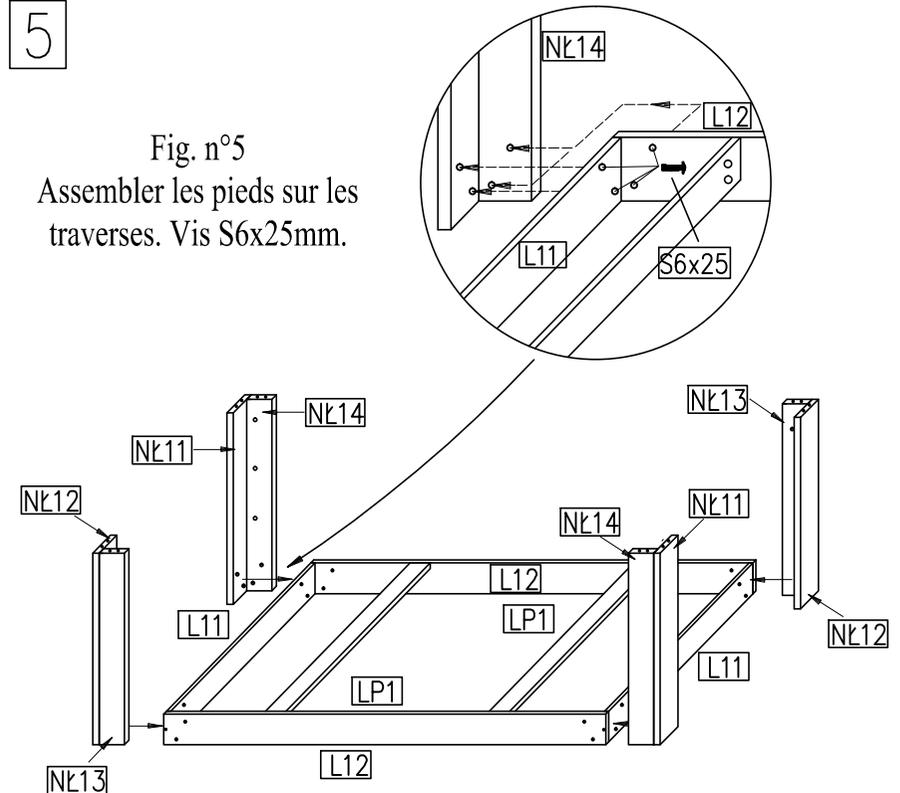

6


Fig. n°6
Installation des
guides PRS1150 sur
les traverses. Vis
35x16mm.

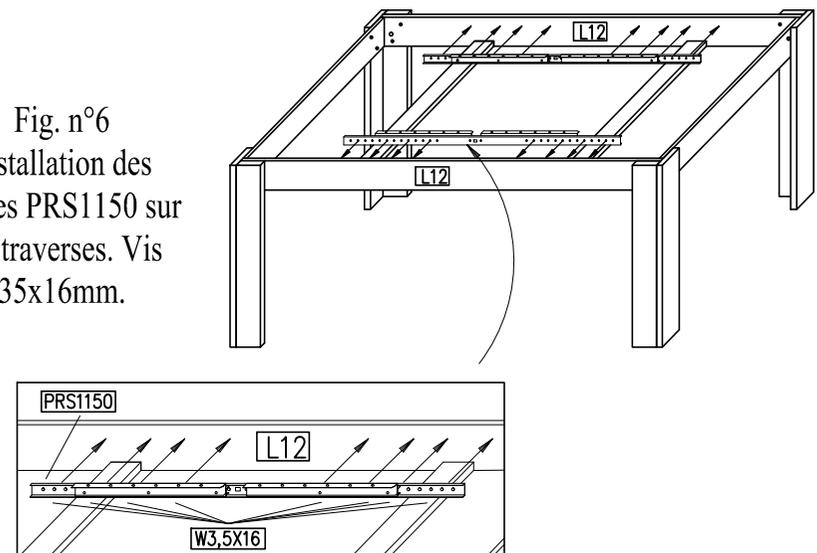

7

Fig. n°7

Installer l'ensemble sur le plateau de table. Vis W35x16mm.

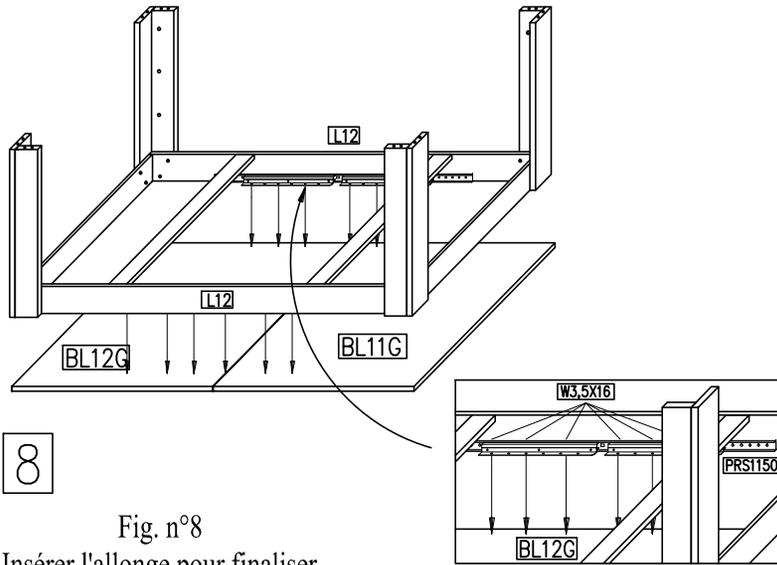

8

Fig. n°8

Insérer l'allonge pour finaliser le montage et vérifier l'alignement. Au besoin, rectifier.

